

DK2102F



Антипаниковое оборудование для одно- и двустворчатых дверей

Инструкции по установке




Перед началом эксплуатации оборудования изучите и соблюдайте инструкции по монтажу, а также храните инструкции для дальнейшего использования или отладки.


Применение устройства

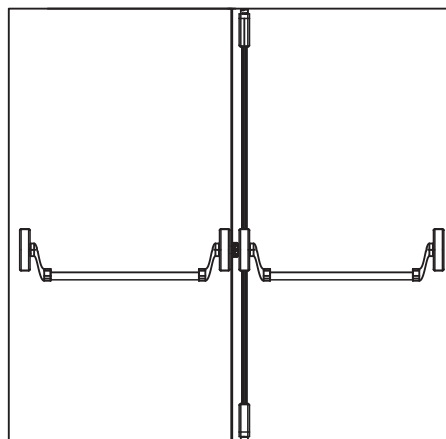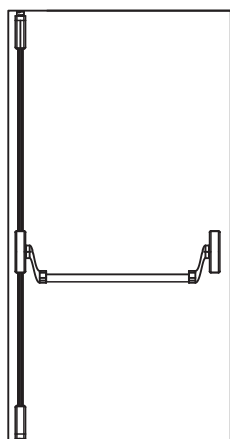


1. Комплектация

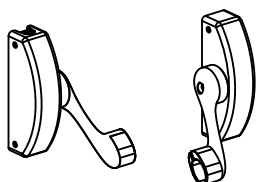

Рычаг активного устройства, 1 шт.
Рычаг пассивного устройства, 1 шт.

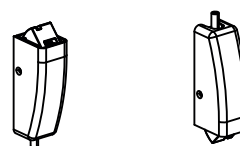


Верхняя и нижняя защелки, 2 шт.




Нажимная штанга, 1 шт.



Верхняя ответная планка, 1 шт.



Вертикальная тяга с резьбой и крышка, 2 шт.

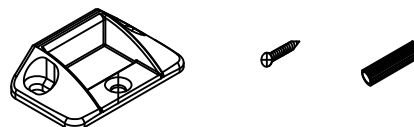

Нижняя ответная планка, 1 шт.




Кронштейн, 2 шт.


2. Расположение двери

- 1) Перед установкой убедитесь, что дверь правильно установлена и отрегулирована.
- 2) Отметьте горизонтальную и вертикальную осевые линии (см. следующий рисунок).
 - а) Определите вертикальную осевую линию от дверной рамы, как показано ниже.
 - б) Определите горизонтальную осевую линию от чистового пола, как показано ниже.



Одностворчатые двери

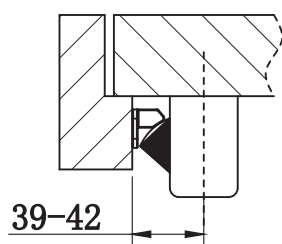

Нажимное устройство и вертикальная штанга для двустворчатых дверей

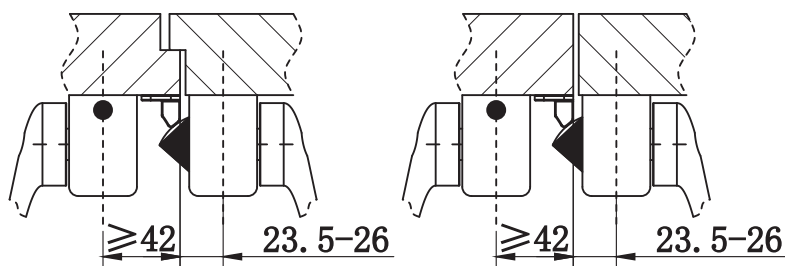


Вертикальная штанга и вертикальная штанга для двустворчатых дверей

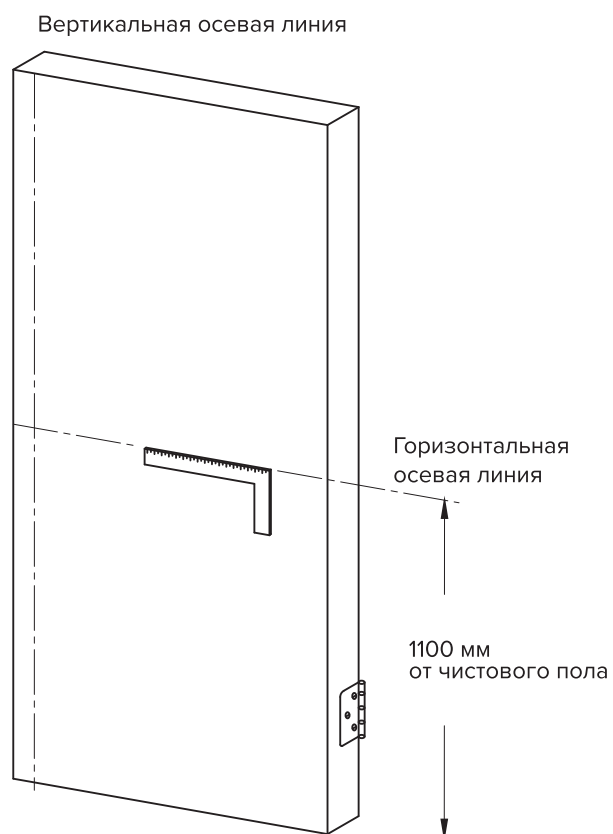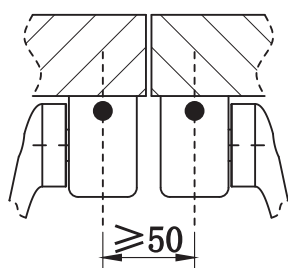


3. Подготовка двери и фурнитуры

- 1) Наклейте листы шаблона на дверь, используя вертикальную и горизонтальную осевые линии в качестве ориентиров.
- 2) Отметьте необходимые крепежные отверстия и снимите шаблон.
- 3) Если используется внешний фитинг РНТ01, перед установкой данного устройства обратитесь к инструкциям по высверливанию отверстий и монтажу фитинга.

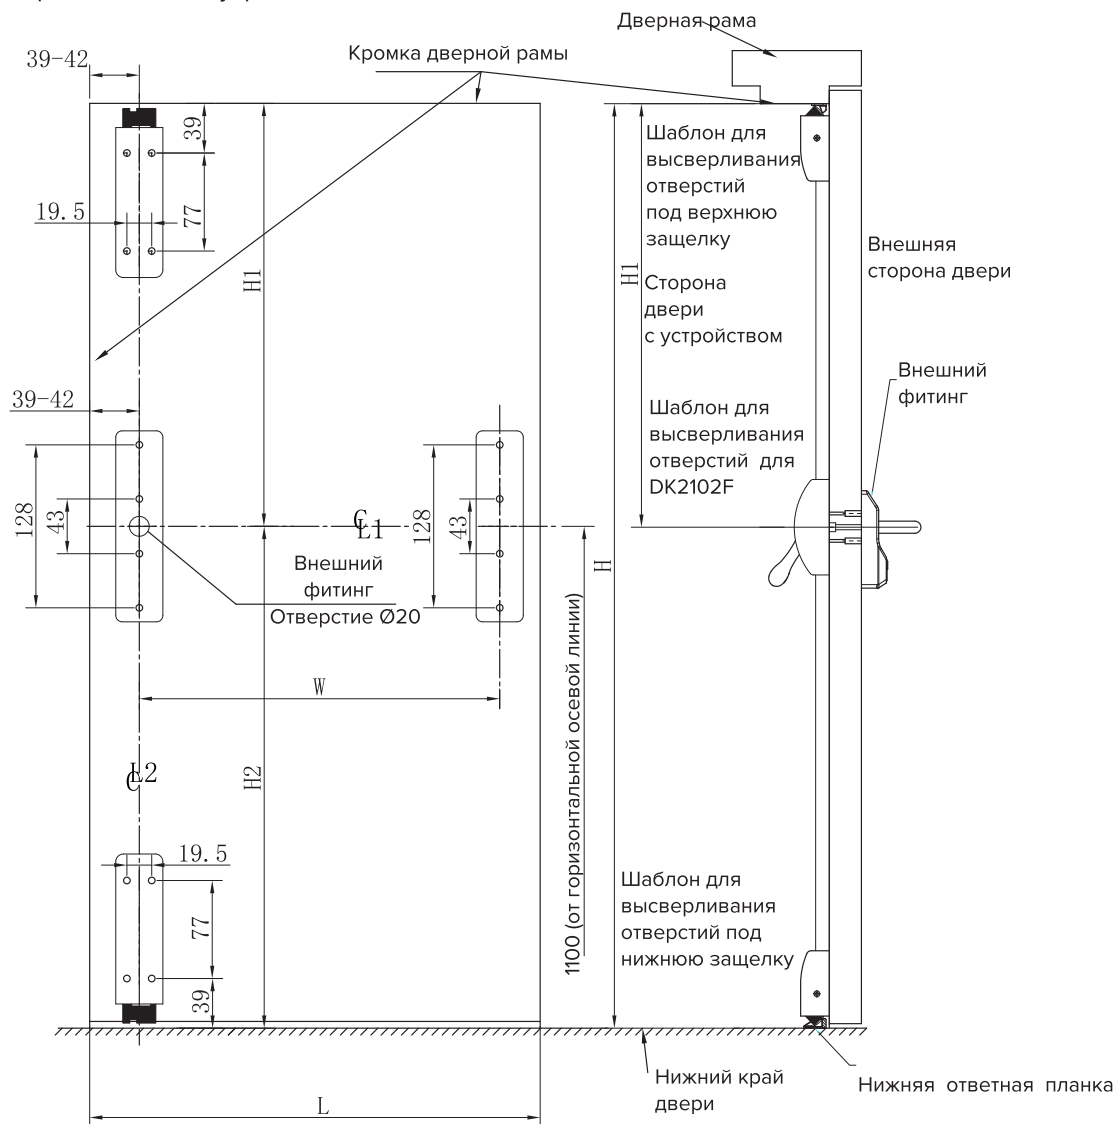


4. Регулирование длины устройства


- 1) Стандартное устройство подходит для двери шириной 1300 мм и высотой 2300 мм. (Для дверей выше 2300 мм используются дополнительные вертикальные тяги, на высоту до 3500 мм).
- 2) Если ширина двери меньше 1300 мм, обрежьте нажимную ручку-штангу по размеру.
- 3) Измерьте расстояние W между корпусами активной и пассивной частей (см. следующий рисунок). Рекомендуется: $W=Y-80$
- 4) Длина нажимной ручки-штанги составляет X: $X=W-140$

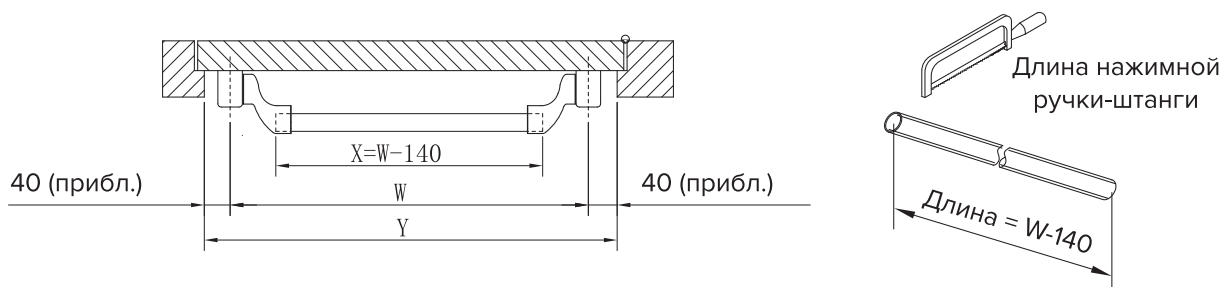

Определите длину верхней штанги с резьбой и крышки штанги. Измерьте расстояние Н1 между горизонтальной осевой линией и головной частью. Длина верхней штанги с резьбой $L1 = H1 - 180$ мм. Длина крышки верхней штанги $L2 = H1 - 195$ мм. Если размеры отличаются, обрежьте сторону без резьбы верхней штанги с резьбой до нужной длины.

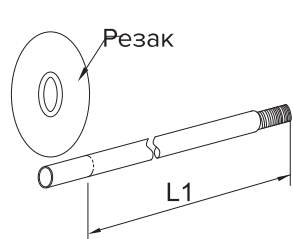

Штанга с резьбой
 $L1 = H1 - 180$






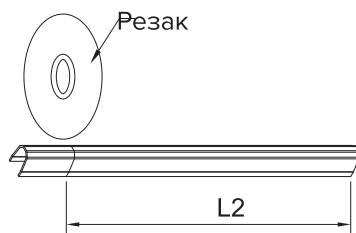


Крышка штанги
 $L2 = H1 - 195$


Указаны теоретические размеры.
Руководствуйтесь размерами,
измеренными на месте монтажа.

5. Установка фурнитуры


Примечание: проверьте направление открывания устройства. Если необходимо сменить направление открывания, открутите винты и поменяйте местами рычаги.

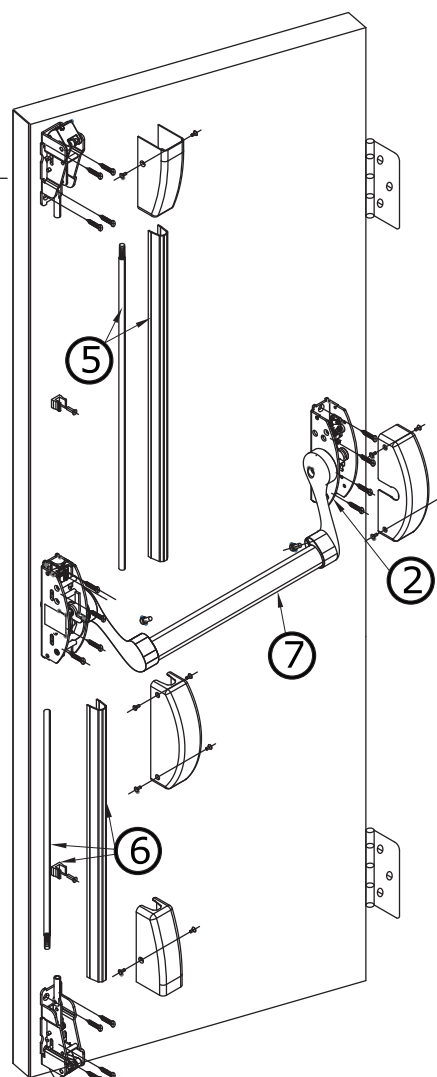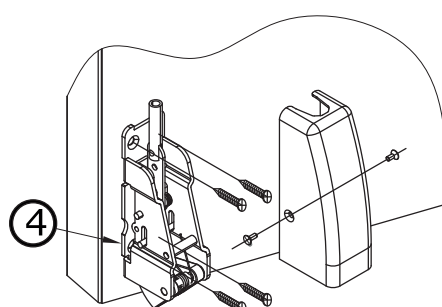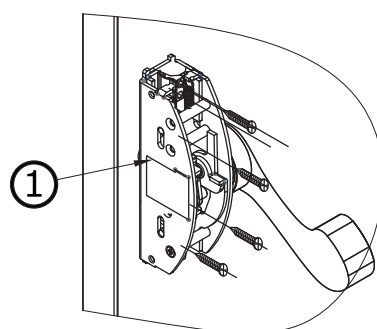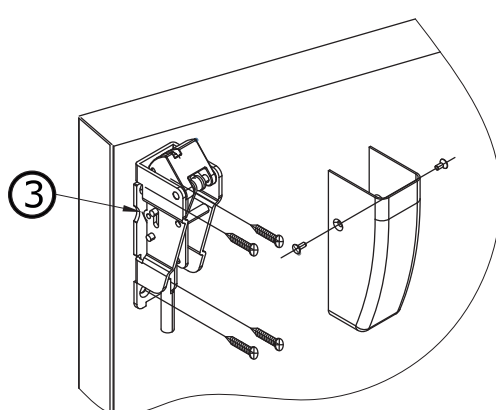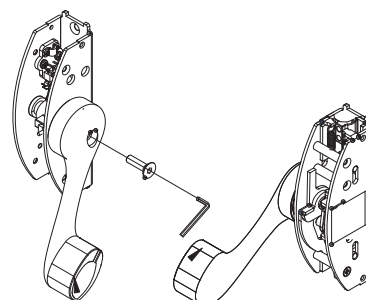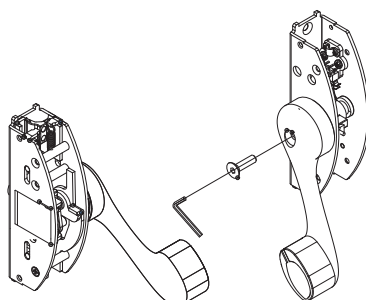

6. Установка верхней ответной планки

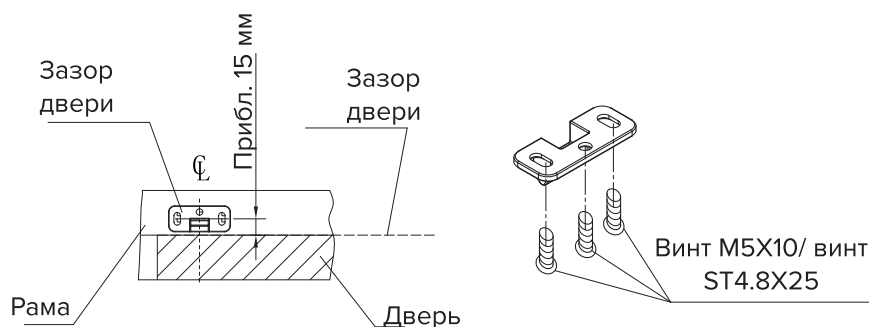


7. Установка нижней ответной планки

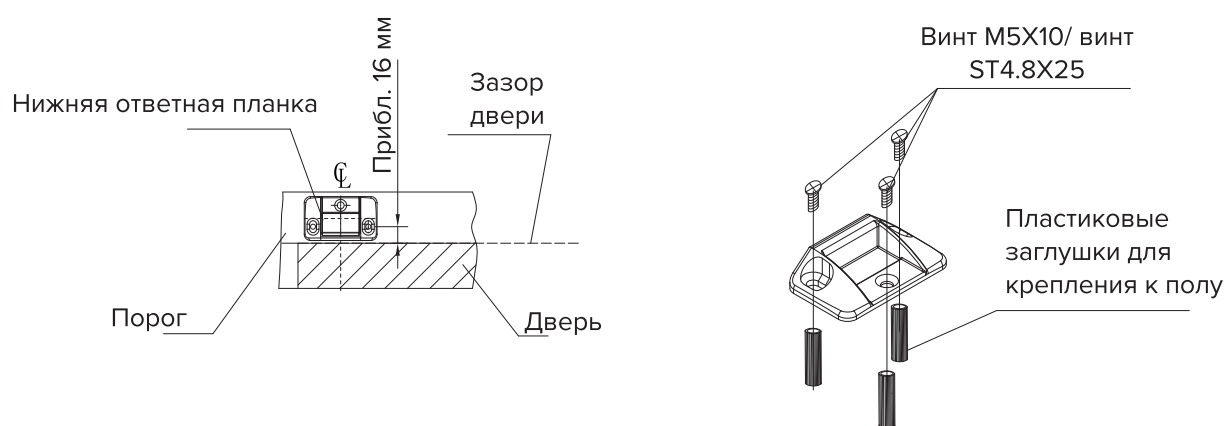


8. Заключительные проверки


- 1) При нажатии на нажимную штангу в различных положениях верхний и нижний ригели должны свободно выходить из ответных планок. При отпускании исполнительная часть устройства (нажимная ручка-штанга) плавно возвращается в исходное положение без застревания, заедания или необычных звуков.
- 2) Откройте дверь, убедившись, что нижняя защелка сложилась заподлицо с полом.
- 3) Если установлен внешний фитинг РНТ01, проверьте работу цилиндра фитинга и ключей. Ручка должна плавно, без заеданий, приводить в действие обе верхние и нижние защелки и автоматически возвращаться в исходное положение при отпускании.
- 4) Установите крышки верхней и нижней защелок, чтобы завершить монтаж.

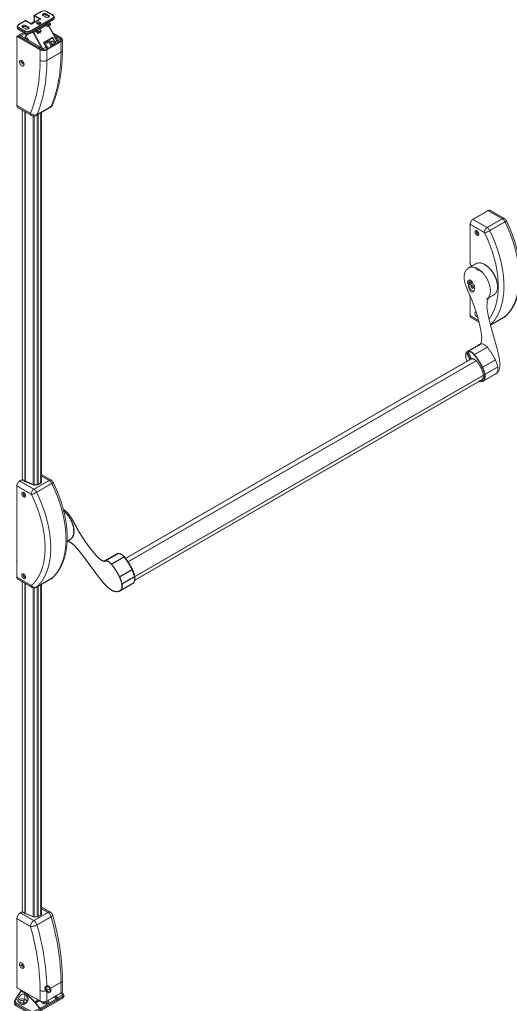

ШАБЛОН ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ
ПОД АНТИПАНИКОВОЕ УСТРОЙСТВО DK2102F

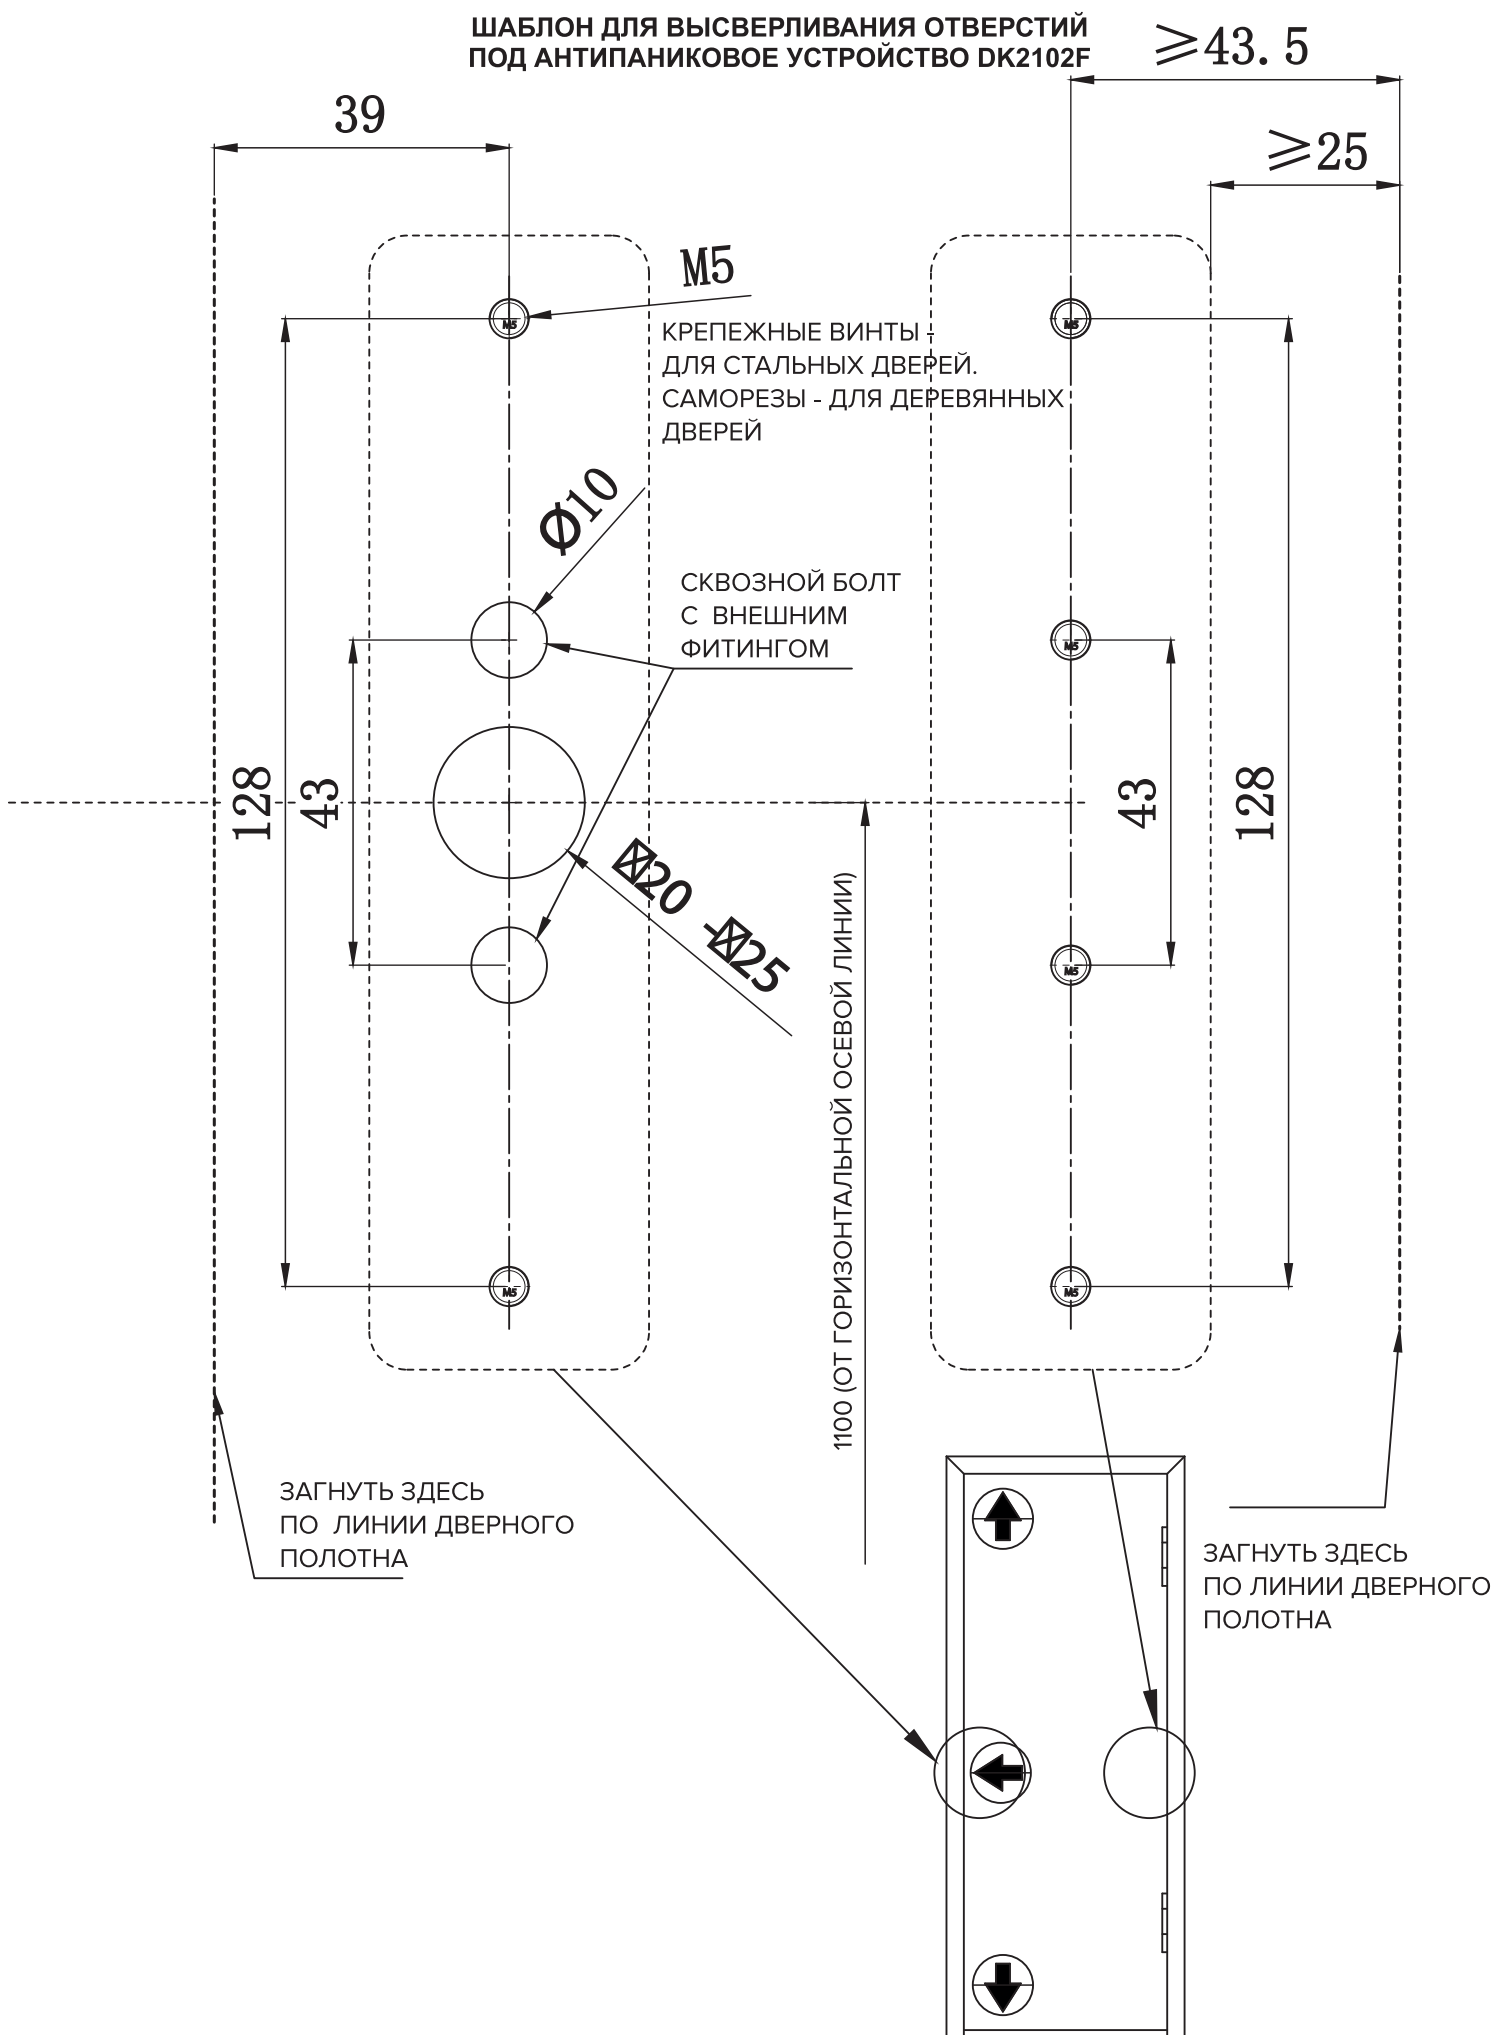

ШАБЛОН ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД ВЕРХНЮЮ ЗАЩЕЛКУ

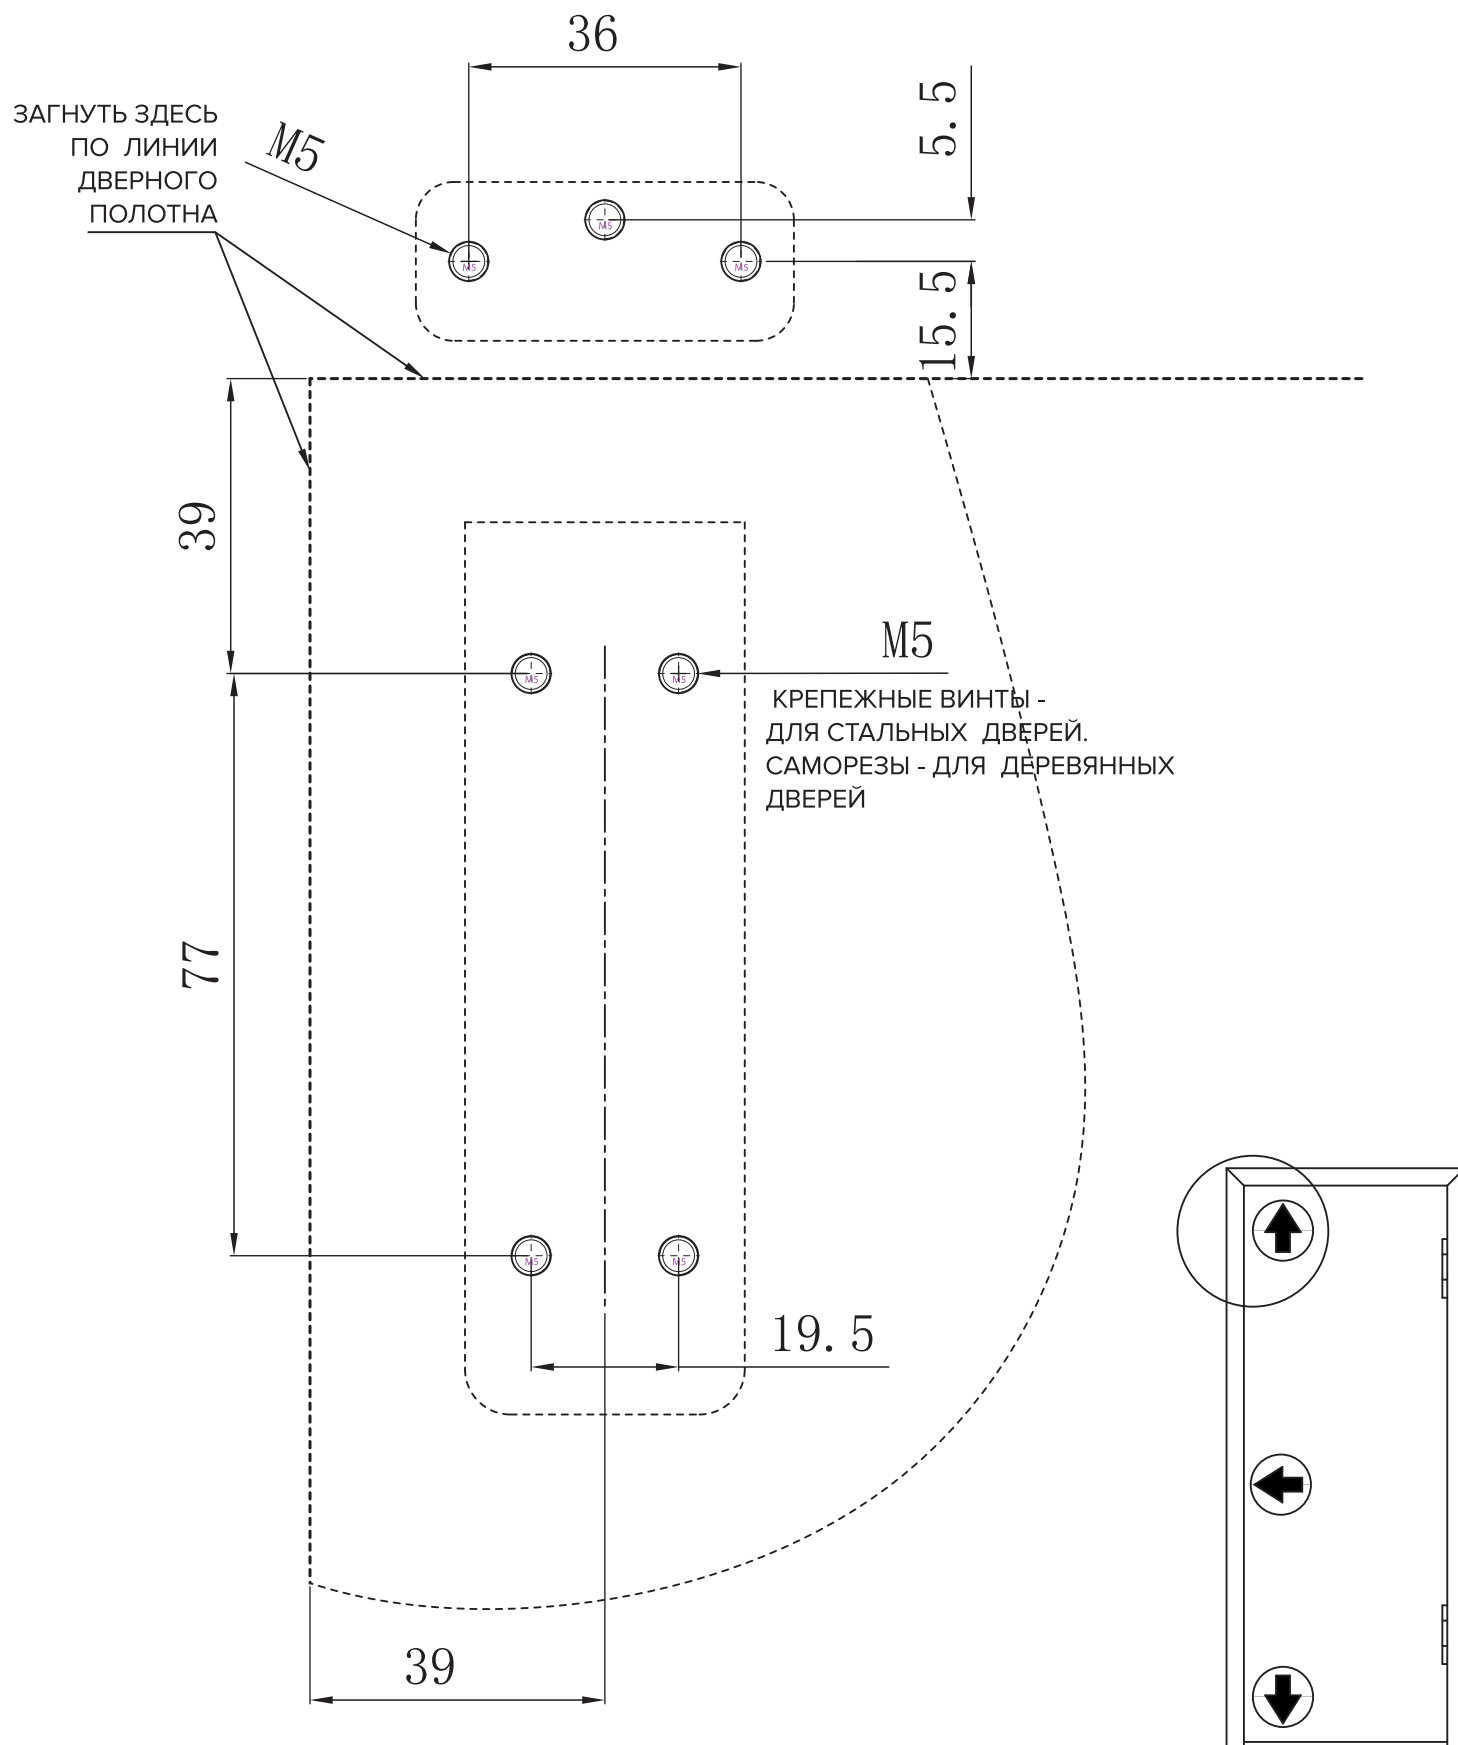

ШАБЛОН ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ ПОД НИЖНЮЮ ЗАЩЕЛКУ

