


Fallenumstellung bei dormakaba Türschlössern.

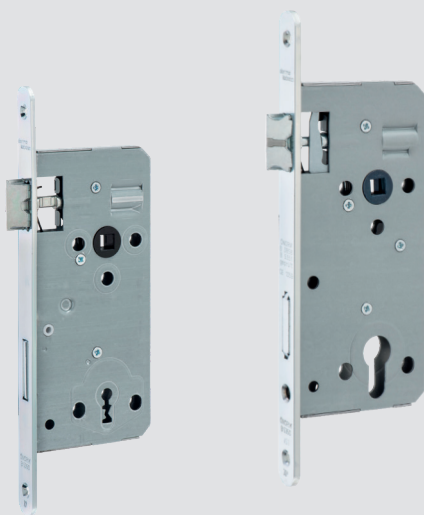


Türschloss-Serien:

- **solo**
- **ergo**
- **121**
- **170**
- **127**
- **1433**
- **MFV**

dormakaba 

Türschlossteile und Maße

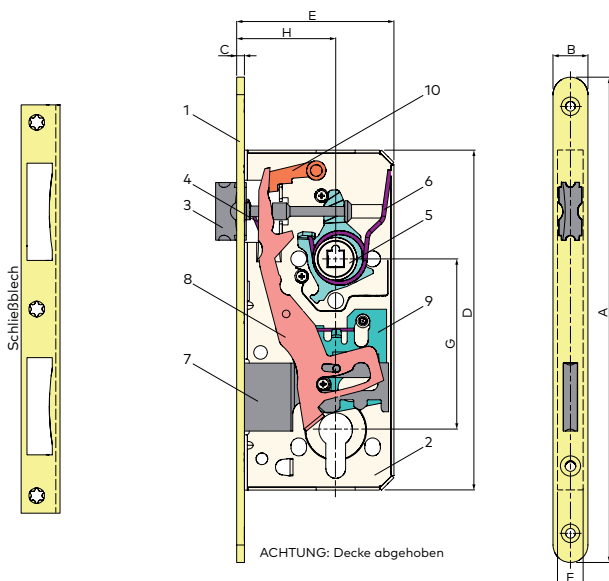

Schlosshauptteile

- 1 Schlossstulp
- 2 Schlosskasten
- 3 Schlossfalle
- 4 Fallen-Zuhalterfeder
- 5 Schlossnuss
- 6 Nussfeder
- 7 Schlossriegel
- 8 Wechsel
- 9 Zuhalterung
- 10 Fallenanschlag

Schlossmaße

- A Stulpplänge
- B Stulpbreite
- C Stulpdicke
- D Kastenhöhe
- E Kastenbreite
- F Kastendicke
- G Lochmittelabstand (Entfernung), LM
- H Dornmaß (DM)
- Hinterdornmaß = $E - H$


Fallenumstellung

Nachstehende Vorgehensweise zur Fallenumstellung gilt für folgende dormakaba Türschloss-Serien:

- solo/KUF, solo/DIN/KUF
- ergo (Dornmaß 50 mm), ergo/DIN
- 121/BB, 121/KB, 121/WC, 121/PZ, 121/WZ (Dornmaß 50 mm), 121/FA,
- 170

Entsprechend der Skizze ist die Schlossfalle einfach umzustellen:


1. Fallenfeder in Richtung der Lochung am Fallenanschlag schieben und in diese einrasten lassen
2. Schlossfalle komplett in den Schlosskasten drücken
3. Schlossfalle drehen

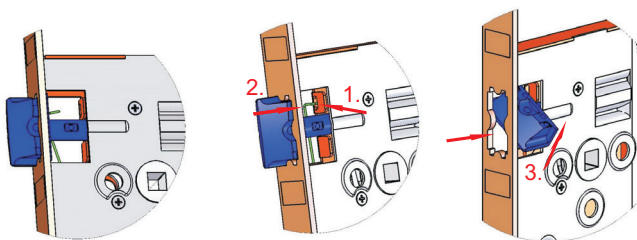

Maßgebend für die Richtungsbestimmung ist der Blick auf jene Seite des geschlossenen Türflügels auf der die Bänder sichtbar sind. Je nachdem, wo sich vom Betrachter aus die Bänder befinden gilt die Tür als „LINKS oder RECHTS“.



Schlossfalle
links eingestellt

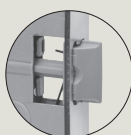

Schlossfalle
rechts eingestellt

Fallenumstellung

Für nachstehende dormakaba Türschloss-Serien ist folgende Vorgehensweise für die Fallenumstellung erforderlich:


- **ergo (Dornmaß 60 mm)**
- **121 (Dornmaß 60 mm und 70 mm)**
121/WZ (Dornmaß 60 und 70 mm)
- **127**

Die Umstellung erfolgt durch Zurückdrücken der Falle in das Schlossgehäuse und Drehung um 180°.

Keinerlei Werkzeuge erforderlich.

Das Schloss muss zur Fallenumstellung mit der Falle nach unten weisend gehalten werden

→ siehe Skizze ganz rechts.

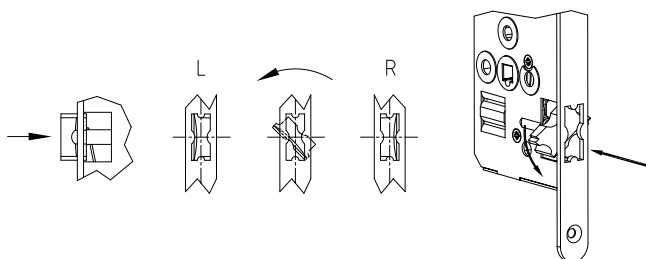

Maßgebend für die Richtungsbestimmung ist der Blick auf jene Seite des geschlossenen Türflügels auf der die Bänder sichtbar sind. Je nachdem, wo sich vom Betrachter aus die Bänder befinden gilt die Tür als „LINKS oder RECHTS“.



Schlossfalle
links eingestellt




Schlossfalle
rechts eingestellt

Fallenumstellung

Die dormakaba **Schmalkasten-Türschlösser** der Serie **1433** sind wie folgt umstellbar:


Serie 1433, Dornmaß ^{*)} ab 25 mm

1. Schieber nach oben drücken bis der Fallenkopf vorspringt
2. Fallenkopf um 180° drehen
3. Fallenkopf bis zum Anschlag zurückschieben
4. Schieber nach unten drücken

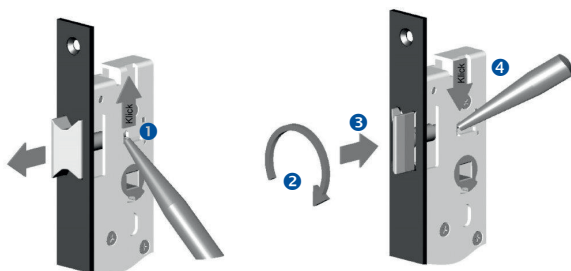

Serie 1433, Dornmaß ^{*)} 20 mm

1. Schraube heraus drehen
2. Falle heraus ziehen
3. Falle um 180° drehen und
4. wieder hineinstecken
5. Schraube fest anziehen

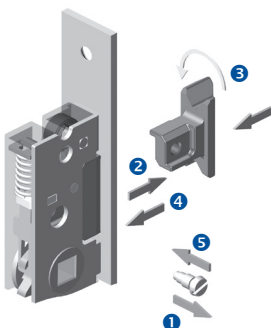


^{*)} Dornmaß → siehe Seite 4

Fallenumstellung


Die folgenden Schritte zur Fallenumstellung gelten für die dormakaba Mehrfach-Verriegelungsschlösser der Serie **cerbero/MFV**:

Hinweis:


Zum Befestigen der Falle dürfen nur die mitgelieferten Schrauben (mit Sicherungslack) verwendet werden.

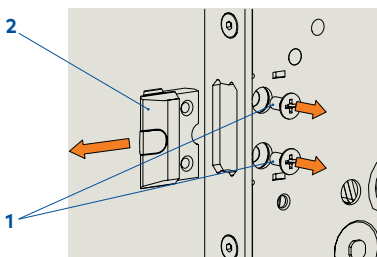

1. Die beiden Senkkopfschrauben **1** lösen und Falle **2** herausdrehen

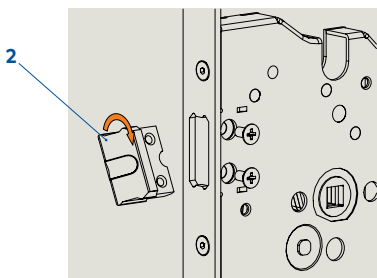


2. Falle **2** um 180° drehen

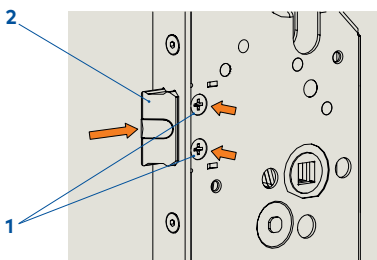


3. Falle **2** in das Schloss einsetzen und mit den beiden mitgelieferten Senkkopfschrauben **1** festschrauben

Fallenumstellung

Die folgenden Schritte zur Fallenumstellung gelten für die dormakaba Mehrfach-Verriegelungsschlösser der Serie **134/MFV**:

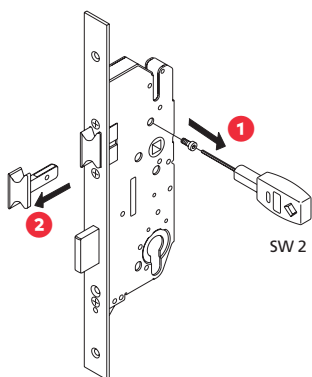

1. Innensechskantschraube am Schlosskasten lösen
2. Falle herausziehen
3. Falle um 180° drehen
4. Falle wieder in den Schlosskasten stecken
5. Falle mit Innensechskantschraube wieder befestigen

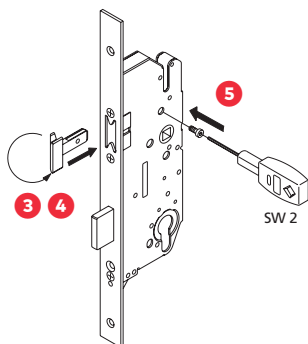

Ihr dormakaba Vertriebspartner:

Fallenumstellung | Ausgabe 3/2022
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

dormakaba Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Straße 2
3130 Herzogenburg
T: +43 2782 808-0
F: +43 2782 808-5505
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at