


РНТ01 ФИТИНГ

Инструкции по установке





Перед началом эксплуатации оборудования изучите и соблюдайте инструкции по монтажу, а также храните инструкции для дальнейшего использования или отладки.

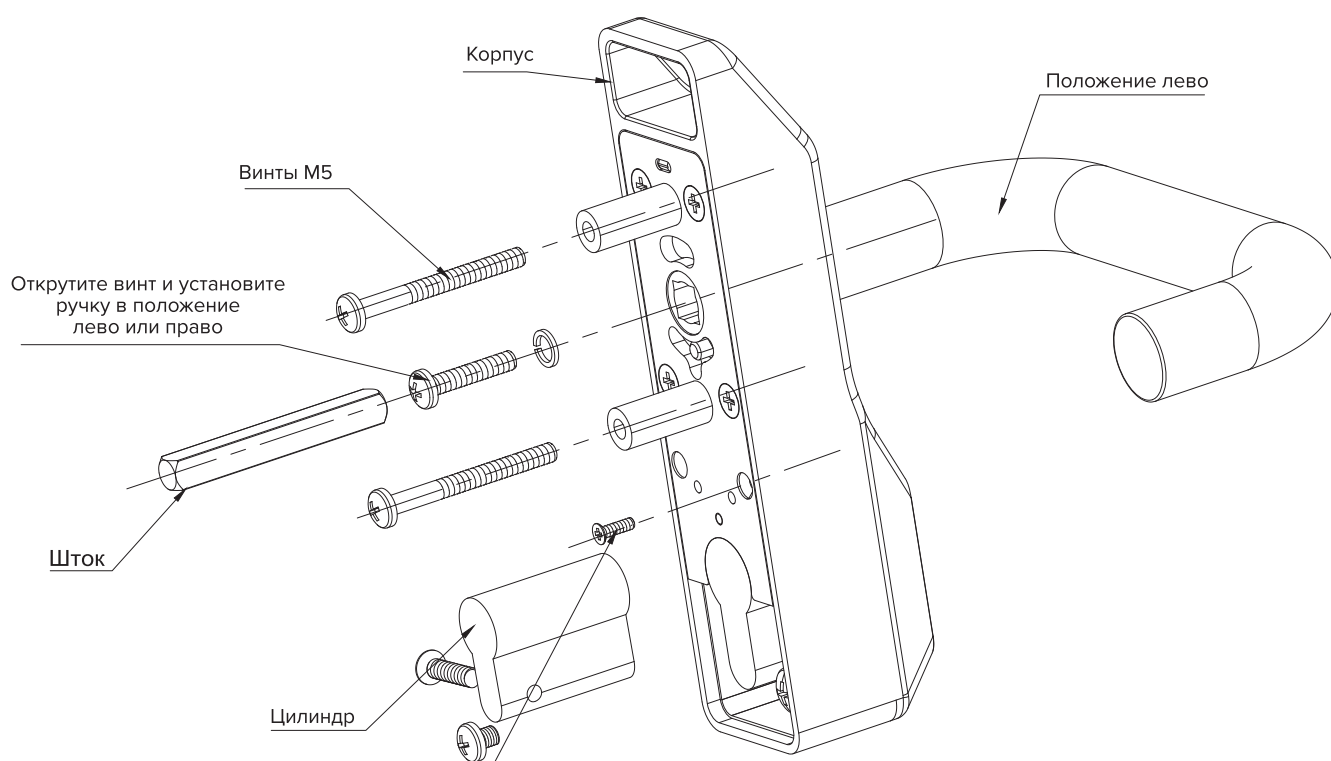

* для выбора сторонности работы цилиндра установите винт в положение лево или право

Левая

Правая

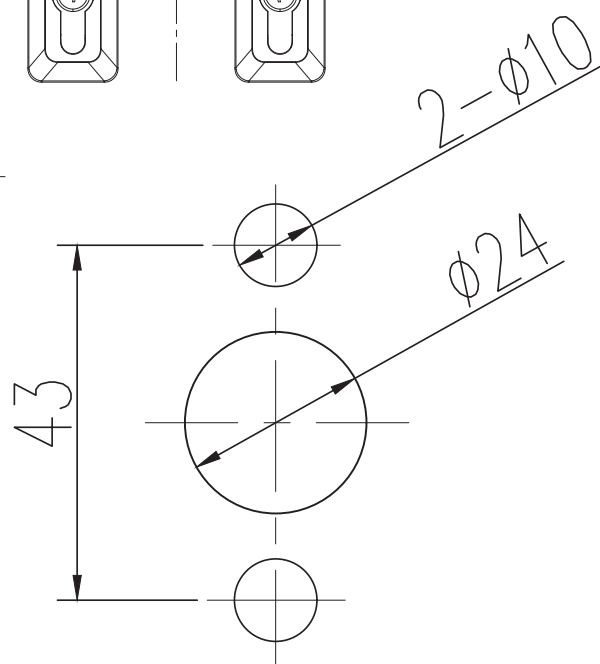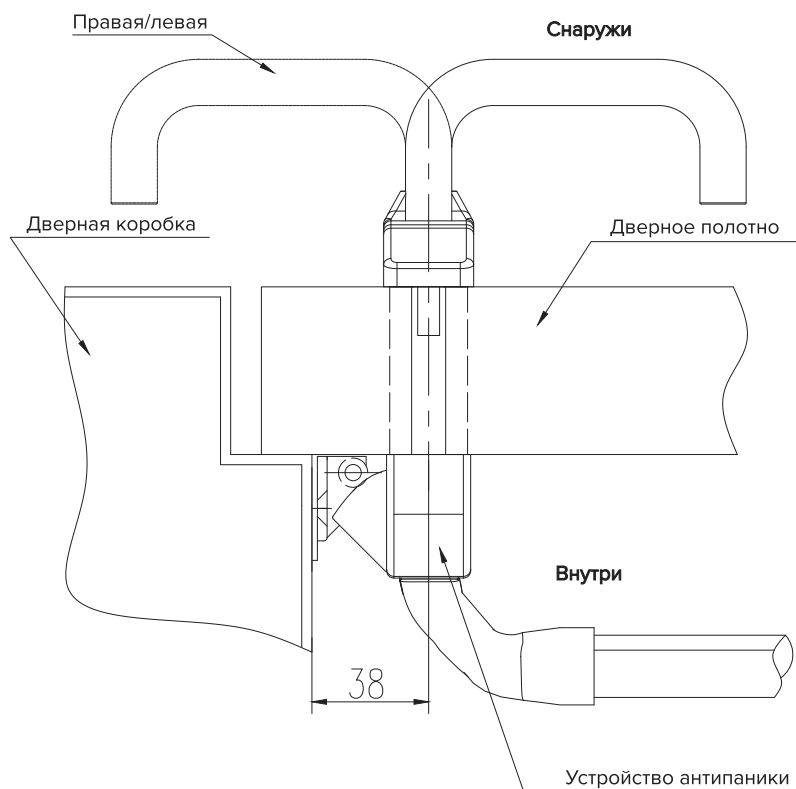

ШАБЛОН ВРЕЗКИ