

# Инструкция
# по регулировке петель
# для алюминиевых дверей

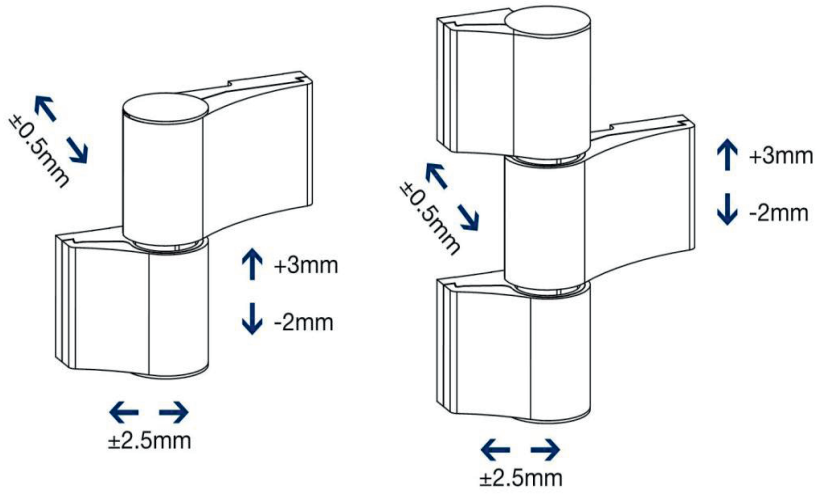




Перед началом эксплуатации оборудования изучите и соблюдайте инструкции по монтажу, а также храните инструкции для дальнейшего использования или отладки.

**Регулировка в направлении вперед/назад (±0.5 мм)**
Необходимо снять пластиковую крышку,отрегулировать в необходимом направлении и поставить крышку на место, как показано на рисунке. Регулировка используется крайне редко.

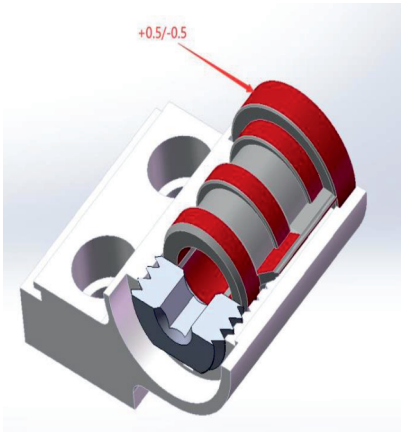




**Регулировка в направлении вверх/вниз (+3мм/-2мм)**
Необходимо отрегулировать внутренний винт, как показано на рисунке.

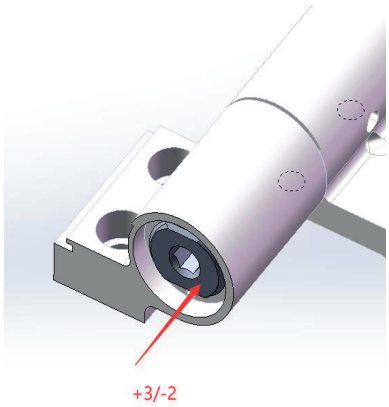

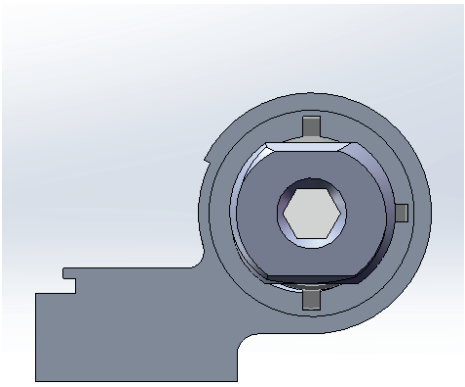**Регулировка в направлении влево/вправо (± 2.5мм)**
Необходимо отрегулировать винт на корпусе, как показано на рисунке.

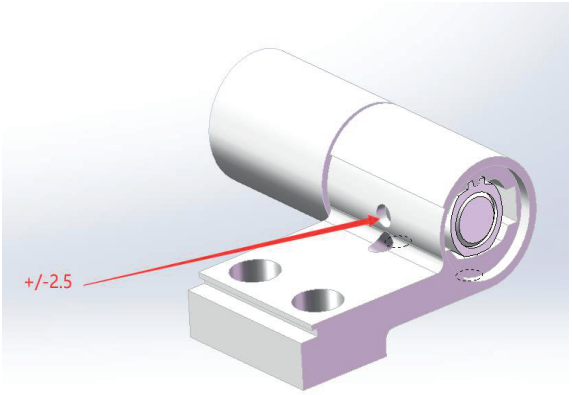

**ВАЖНО: при фрезеровке профилей для последующей установки петель рекомендуется использовать одновременно количество шаблонов, равное количеству петель (2 петли – 2 шаблона, 3 петли – 3 шаблона). Это обеспечит точную подготовку профилей и облегчит последующий монтаж и регулировку петель.**

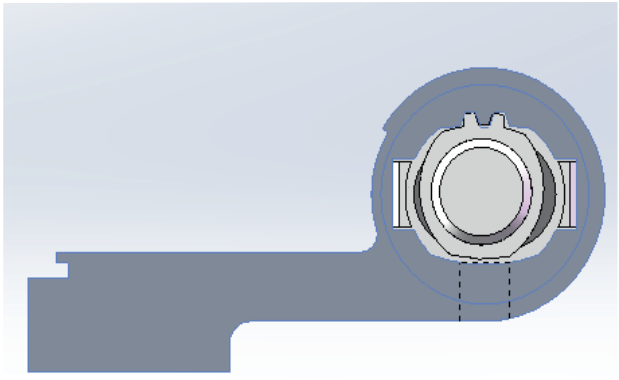WN 05346351532, 12/16, PH Contur, D, x. DMS. xx/13
Могут быть внесены технические изменения без предварительного уведомления



**Дверная техника**



**Входные дверные системы**



**Системы контроля доступа**



**Системы крепления стекла**



**Механические цилиндры**



**Сервисное обслуживание**



**Отельные системы**

ООО“дормакаба Евразия”
117393, Россия, Москва,
ул. Академика Пилюгина, д.22
T: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru



www.dormakaba.ru