



Применяемость изделия

Одностворчатые двери

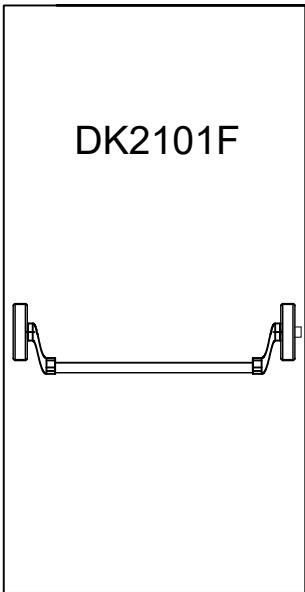

Двустворчатые

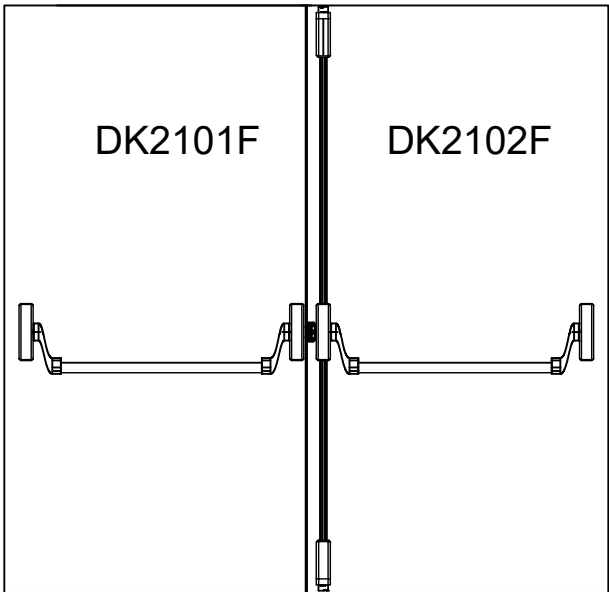

Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	DK2101F-26.000			
Разработал		Юрицев						Стадия	Лист
Проверил									7
									
Менеджер проекта									

Комплектация

1) Рычаг активный, 1шт.



2) Рычаг пассивный, 1шт.

4) Ответная планка, 1 шт.

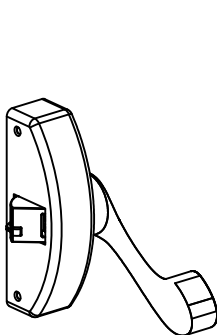

3) Нажимная штанга, 1шт.

5) Набор крепежа

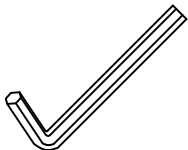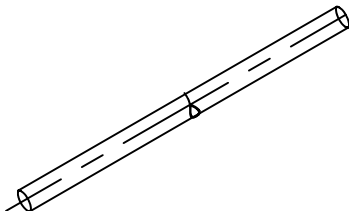

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

DK2101F-26.000



Лист


2

Варианты монтажа


Перед установкой убедитесь, что дверь правильно установлена и отрегулирована.
Нанесите разметку на полотно двери: горизонтальную и вертикальную оси.



Одностворчатая дверь

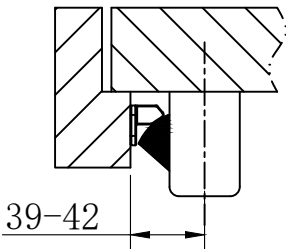


Двойная дверь. Нажимной механизм. Горизонтальная штанга

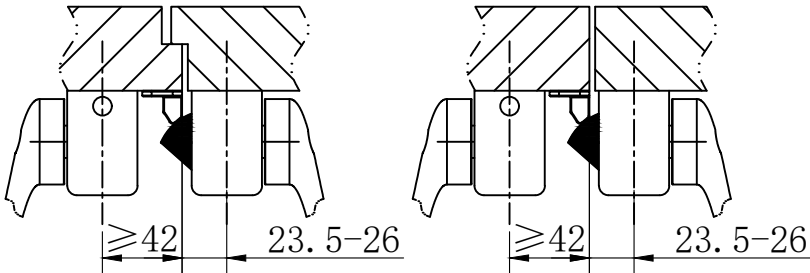

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подпись и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

DK2101F-26.000



Лист
3

Разметка установки фурнитуры



- Закрепите шаблоны, согласно размеченным горизонтальной и вертикальной линиям.
- Нанесите разметку крепежных отверстий, после чего уберите шаблоны.
- При использовании внешнего фитинга РНТ01, выполните отверстие для него согласно данной инструкции.

Согласовано				
Инв. № подл.	Подпись и дата			
	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


DK2101F-26.000




Регулировка длины изделия

- Стандартное устройство подходит для двери шириной 1300 мм и высотой 2300 мм. Если ширина двери меньше 1300 мм, обрежьте нажимную штангу в размер:



1. Измерьте расстояние W , между активными пассивными рычагами, как показано ниже.
2. Вычислите длину нажимной штанги по формуле: $X=W-140$, где W рекомендуется принять $W=Y-80$

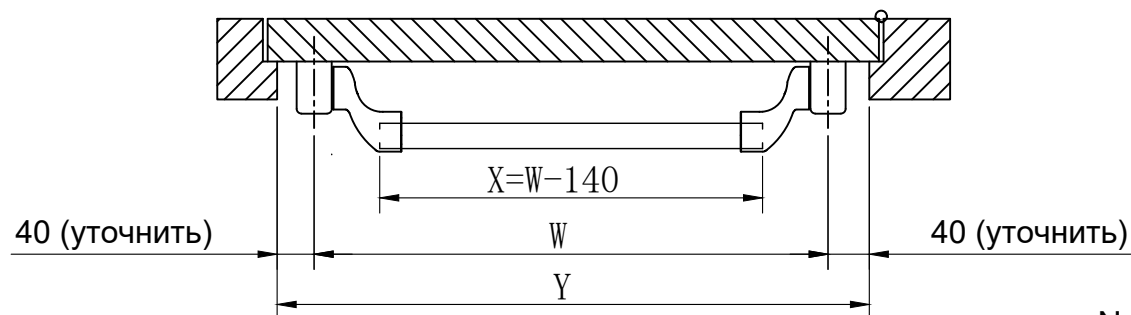

Длина нажимной штанги

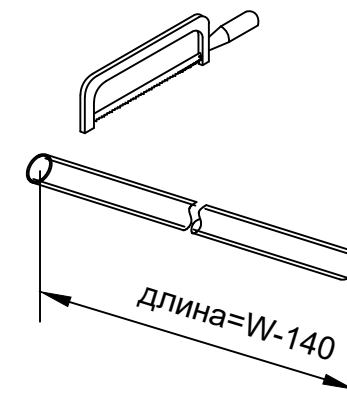

Note: Убедитесь в правильном направлении открывания устройства. При необходимости, проведите регулировку.

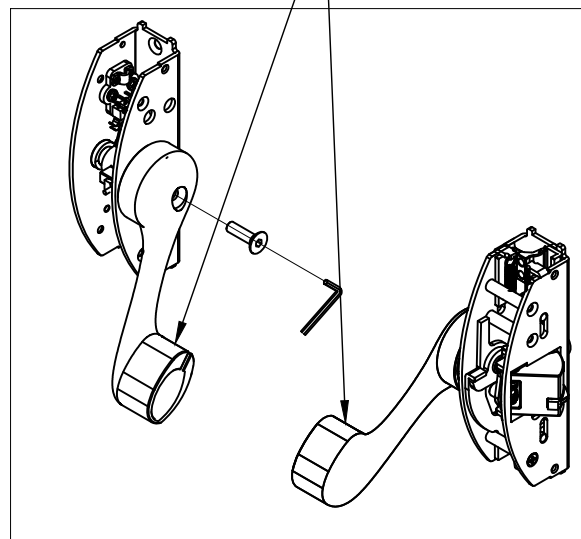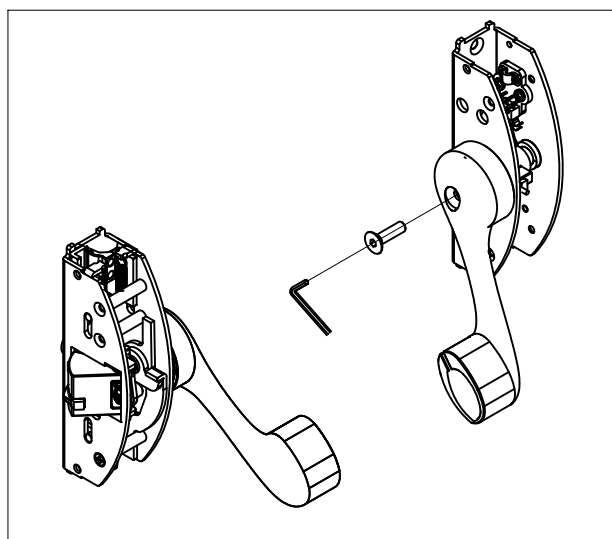

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


DK2101F-26.000

dktech


Лист

5

Формат А4

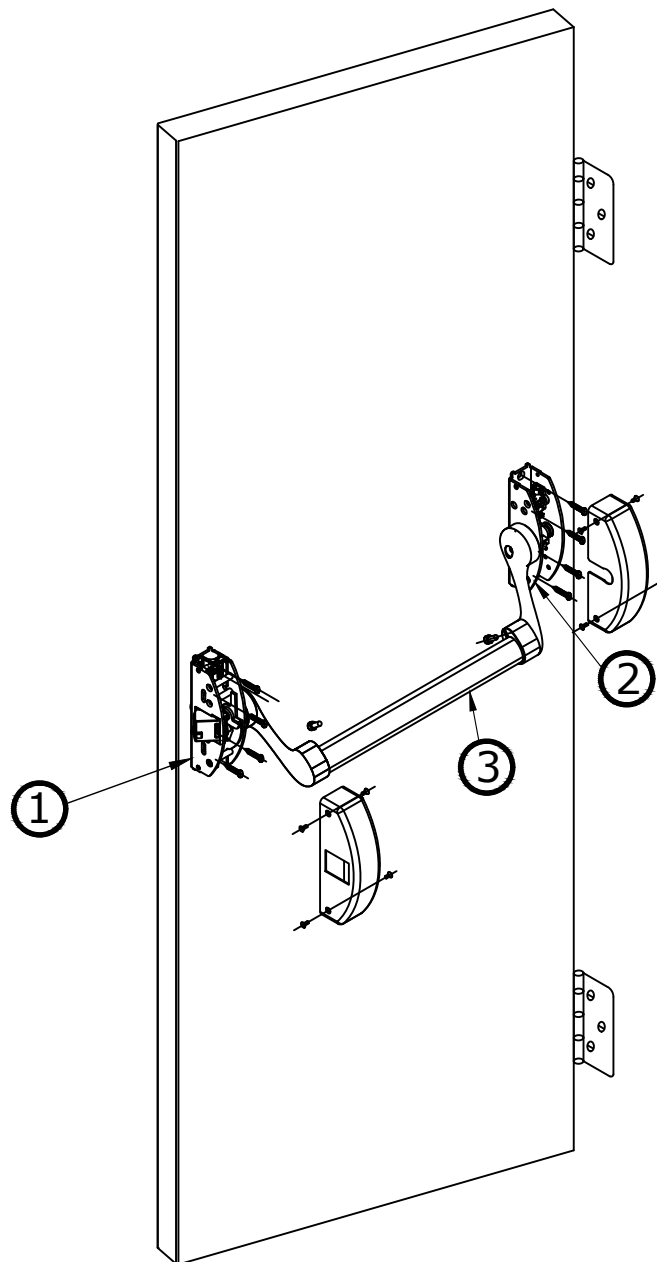

Фурнитура

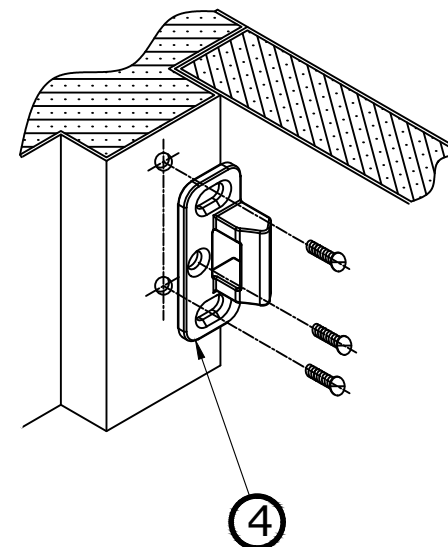

Порядок монтажа ① ②

После монтажа проверить:

- При нажатии на нажимную штангу в различных положениях ригель должен свободно отходить от ответной планки. При опускании исполнительная часть (нажимная штанга) плавно возвращается в исходное положение без застревания, заедания или необычных звуков.
- Если установлен внешний фитинг РНТ01, проверьте работу цилиндра фитинга и ключей. Ручка должна плавно, без заеданий, приводить в действие верхние и нижние защелки и автоматически возвращаться в исходное положение при отпускании.
- Установить крышки, проверить их надежную фиксацию.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата



DK2101F-26.000



Лист

6

DK2101F Шаблон установки

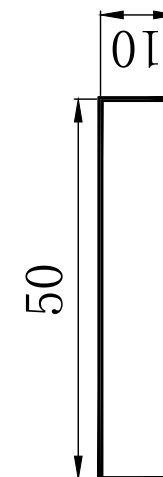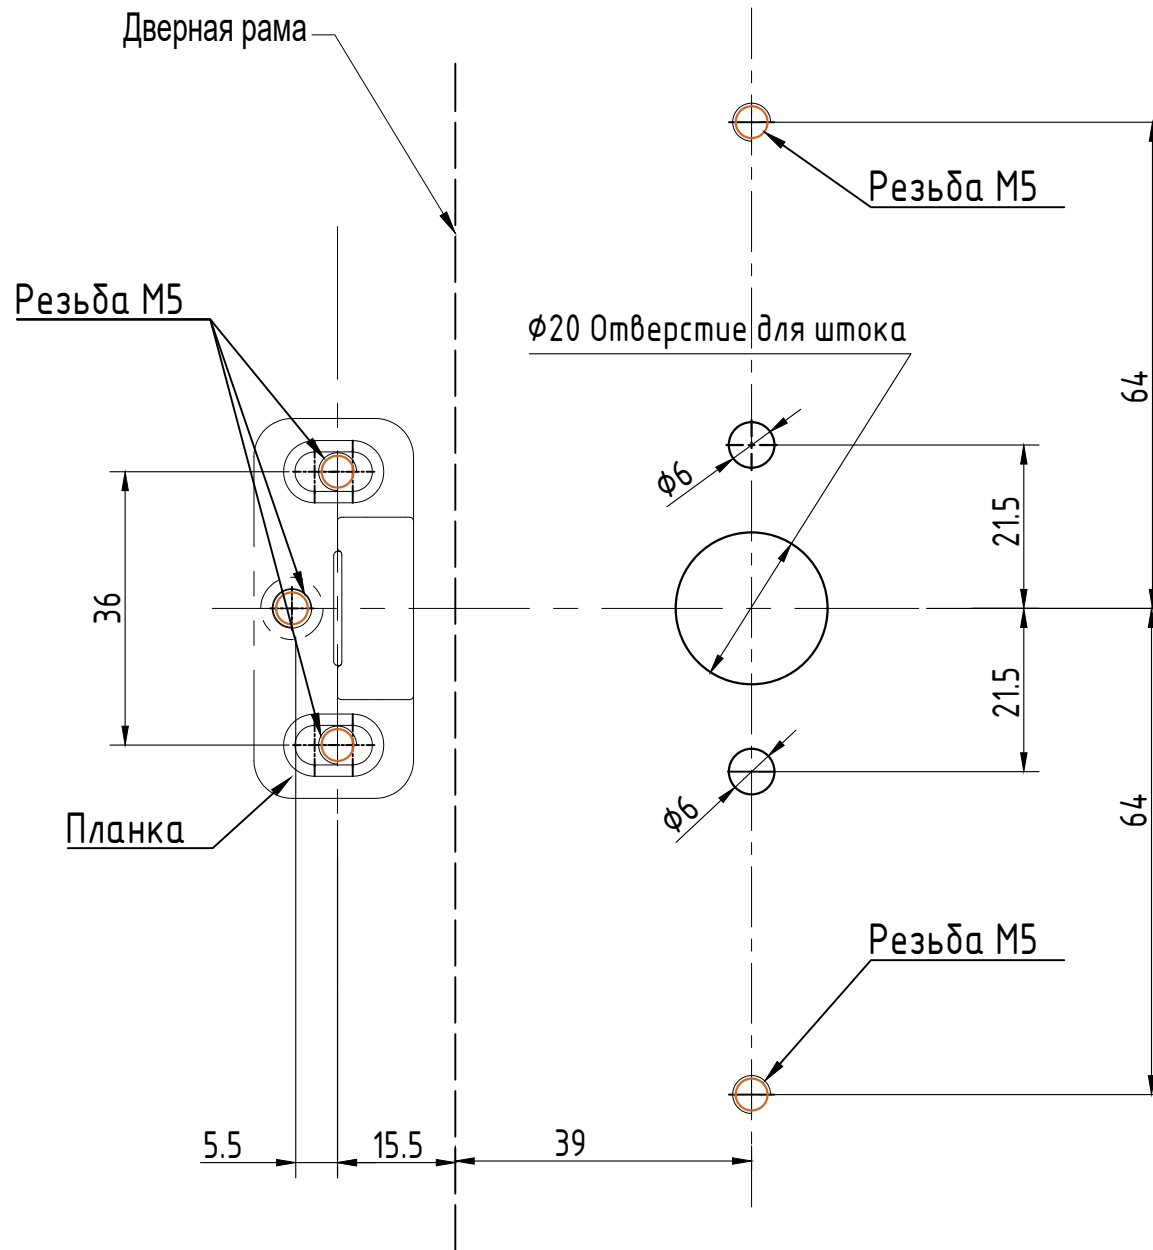

Проверка масштаба шаблона

Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

DK2101F-26.000



Лист

7

Формат А4