

Устройство координации **dormakaba DK/DC03** для двустворчатых дверей, которое обеспечивает последовательное закрытие активной створки после пассивной.

Инструкция по установке:

- Инструменты для установки:** сверло с крестообразной насадкой Ø 3,4 мм, Ø 4,3 мм, 5 мм, инструмент для сверления, 4-миллиметровый ключ
- Координатор закрывания DK/DC03 устанавливается в центре верхней части дверной коробки на расстоянии 4-5 мм от нижнего края, как показано на Рисунке 1.



Рисунок 1.

3. Рисунок 2:

А) отрегулируйте высоту противоударного колеса с помощью регулировочного винта;

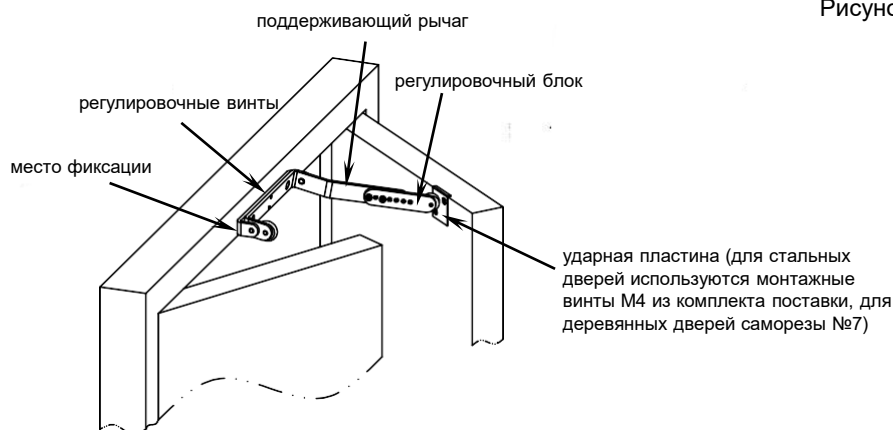


Рисунок 2.

В) отрегулируйте высоту выступа противоударного колеса с помощью крепежного винта на регулировочном блоке, соответствующем монтажному отверстию, в разных положениях;

С) на активной створке установите ударную пластину, соответствующую положению противоударного колеса.

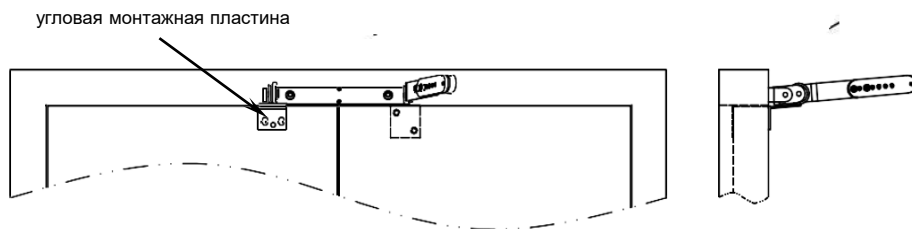


Рисунок 3.

4. Рисунок 3:

На пассивной створке двери установите угловую монтажную пластину, и положение угловой монтажной пластины отрегулируйте таким образом, чтобы нейлоновое колесо удерживало поддерживающий рычаг активной створки до момента закрытия пассивной створки для осуществления координации последовательного закрывания.