


Монтажная инструкция Rivio Split

Версия 1.0

Содержание

1	Технические характеристики	2
1.1	Важная информация	2
1.2	Детализировка	2
2	Установка замка	3
2.1	Необходимые инструменты	3
2.2	Направление открывания двери и конфигурация корпуса замка	3
2.3	Подрезка комплектующих	4
2.4	Установка корпуса и цилиндра замка	4
2.5	Установка ручек и завертки	5
2.6	Установка считывателя карт	5
2.7	Установка ответной планки	6
3	Проверка работоспособности замка	7
4	Техническое обслуживание	7
4.1	Использование аварийного ключа	7
4.2	Замена батареек	8
4.3	Расшатывание ручки	8

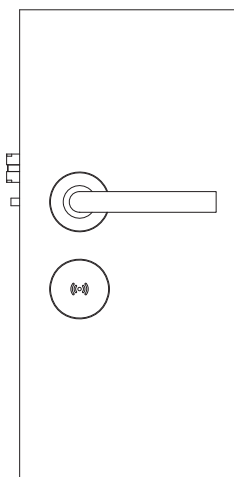

1

1 Технические характеристики


1.1 Важная информация

Перед началом установки необходимо убедиться в наличии всех деталей. Не заменять детали на аналогичные. Использование других деталей может привести к неправильной работе замка.

ПРИМЕЧАНИЕ: для повышения точности работы замков рекомендуется предварительно подготовить двери на заводе. Шаблоны для подготовки дверей предоставляются по запросу.

ПРИМЕЧАНИЕ: что касается пункта 2.3, рекомендуется заранее направить на завод точные параметры двери, чтобы ее подрезали до нужной длины.

1.2 Детализировка

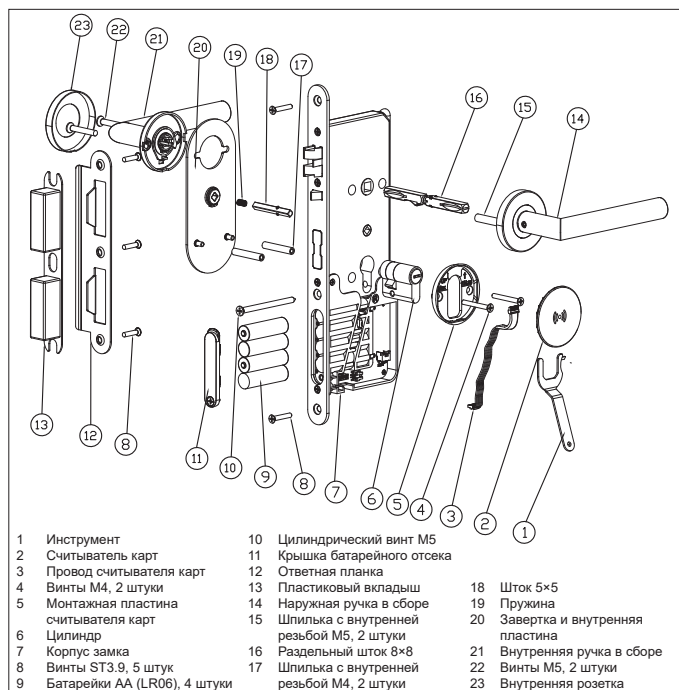


2

2 Установка замка

2.1 Необходимые инструменты


Сверло Ø10	Сверло Ø25	Крестовая отвертка	Аккумуляторная дрель
------------	------------	--------------------	----------------------

2.2 Направление открывания двери и конфигурация корпуса замка

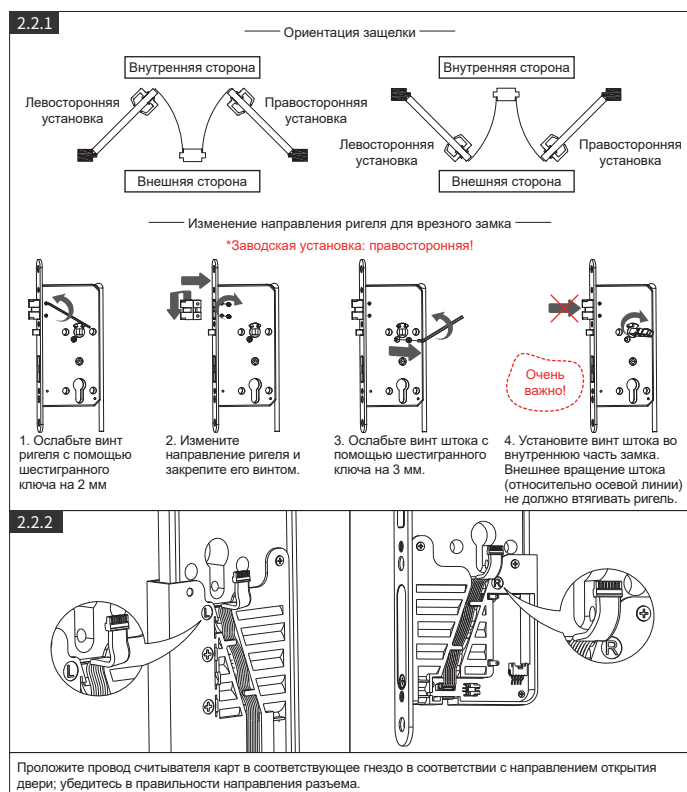


3

2.3 Подрезка комплектующих



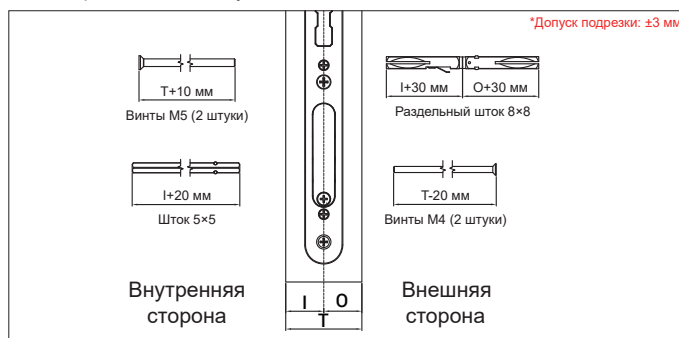


2.4 Установка корпуса и цилиндра замка

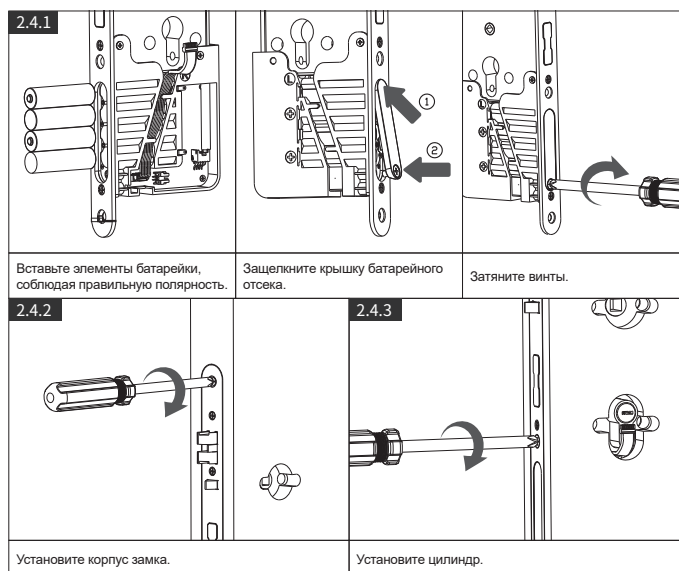


4

2.5 Установка ручек и завертки

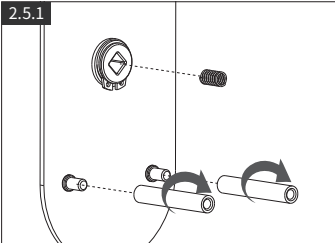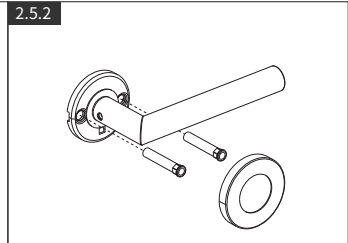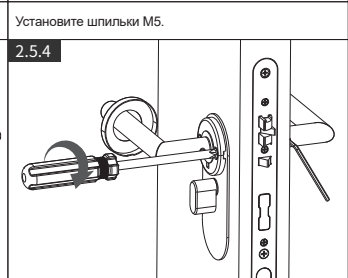2.5.1  Вкрутите стойки M4; вставьте пружину.	2.5.2  Установите шпильки M5.
2.5.3  Внутренняя сторона Внешняя сторона Подходит для штока Ø8 мм и штока Ø5 мм.	2.5.4  Установите внутреннюю ручку; закрепите ее винтами M5; затяните монтажные винты на ручках.

2.6 Установка считывателя карт


2.6.1

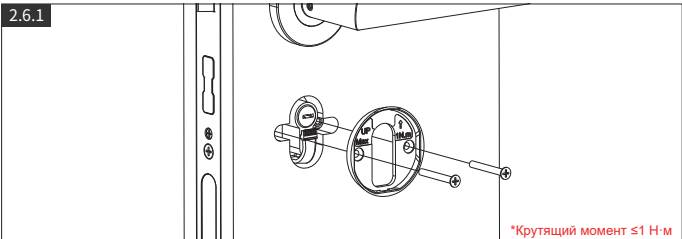

*Крутящий момент ≤1 Н·м

Установите монтажную пластину считывателя карт; закрепите ее винтами M4.

2.6.2

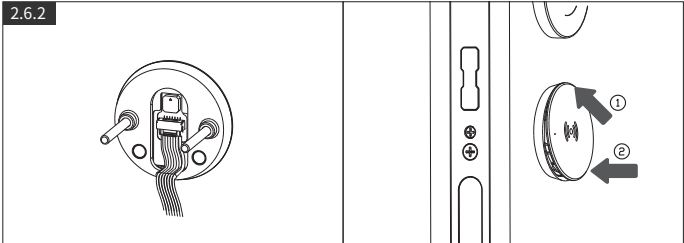


Вставьте разъем.

Полностью вставьте и защелкните крышку считывателя.


2.7 Установка ответной планки

2.7.1

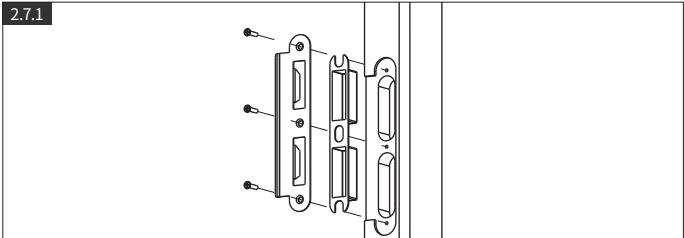

Последовательно установите пластиковый вкладыш и ответную планку.

3 Проверка работоспособности замка


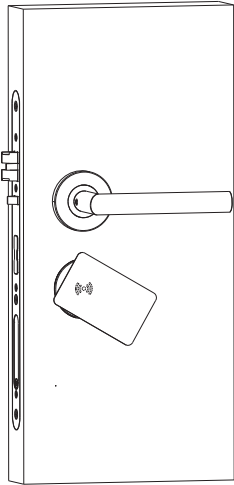


Приложите монтажную карту один раз, чтобы разблокировать замок, и один раз, чтобы его заблокировать.



Подробное описание порядка эксплуатации приведено в руководстве пользователя программного обеспечения.

4 Техническое обслуживание

4.1 Использование аварийного ключа

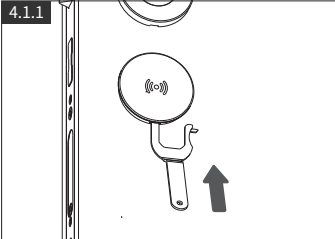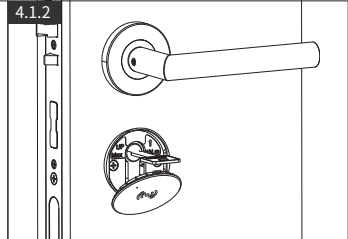
4.1.1  Вставьте инструмент, входящий в комплект поставки, под считыватель карт, чтобы поддеть его.	4.1.2  Открытый механический цилиндр: вставьте ключ, чтобы открыть дверь.
--	--

4.2 Замена батареек

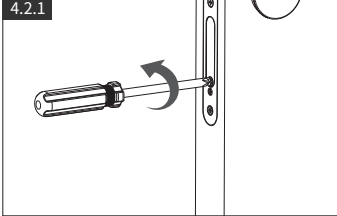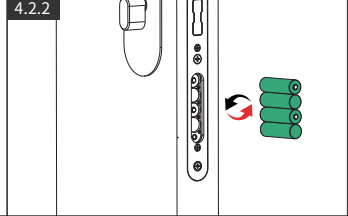4.2.1  С помощью отвертки поверните винт против часовой стрелки, чтобы снять крышку батарейного отсека.	4.2.2  Замените батарейки.
4.2.3  Установите крышку на место и поверните винт по часовой стрелке, чтобы закрутить.	

4.3 Расшатывание ручки

4.3.1

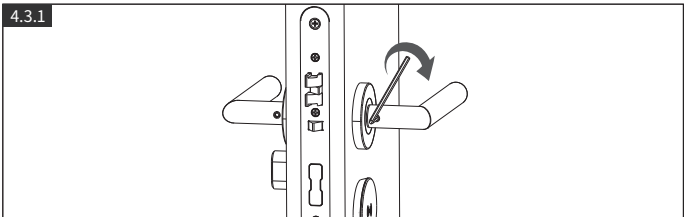

С помощью шестигранного ключа 3 мм (который входит в комплект поставки) затяните установочный винт ручки.